




F11 SERBEST DALIŞ BİLGİSAYAR ÇABUK KULLANIM KILAVUZU

F11 serbest dalış bilgisayarı fabrika çıkışından önce **Derin Uyku moduna** alınmıştır. Uyandırmak için **SAĞ ÜST (S)** ve **SOL ALT (A)** tuşa birlikte ve komple SAAT görünene kadar birlikte 5 saniye süreyle basılı tutun.

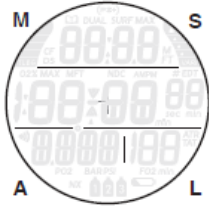

Mevcut butonlar:

- SOL ÜST – M (mode / mod)
- SAĞ ÜST – S (select / seçim)
- SOL ALT – A (advance / ilerleme)
- SAĞ ALT – L (light / ışık)

Hiçbir ayar yapmadan, satın aldığınız F11 in bu varsayılan ayarlar mevcuttur:

Günlük saat – 12 saat formatında varsayılan saat (ayar yapmak için okumaya devam edin)

Varsayılan ALARM ayarları (SET A)

- (AUD ON) Sesli Alarm - açık
- (SRT) Satış Fasıla Zamanı Alarmı - kapalı
- (RTI) Tekrar Eden Zaman Aralığı Alarmı - kapalı
- (RDI) Tekrar Eden Derinlik Aralığı Alarmı - kapalı
- (DA1) Birinci İniş / Çıkış Derinliği Alarmı - kapalı
- (DA2) İkinci İniş / Çıkış Derinliği Alarmı - kapalı
- (DA3) Üçüncü İniş / Çıkış Derinliği Alarmı - kapalı
- (DA4) Dördüncü İniş / Çıkış Derinliği Alarmı - kapalı
- (DA5) Beşinci İniş / Çıkış Derinliği Alarmı - kapalı
- (DA6) Altıncı İniş / Çıkış Derinliği Alarmı - kapalı

Varsayılan İlave Özellikler (SET U)

- (UNIT) Birimler metrik
- (WET ACT) Suda otomatik açılma - açık
- (H2O TYPE) Su tipi - deniz
- (GLO DURA) Işık yanma süresi - 10 saniye
- (AUTO GLO) Otomatik ışık - kapalı
- (SAMP) Örnekleme oranı - 1 saniye
- (DSD) Dalış Başlangıç Derinliği – 1.8 metre
- (BDSI) Dalış Arası Satış Fasılası – 1 dakika



DALIŞTAN ÖNCE AYARLAR

GÜNLÜK SAAT ayarlarını yapmak için **SOL ÜST (M)** butonu 2 kez kısa basınız.

Ekranda **GO TO – SET T** olacak.

SAĞ ÜST (S) butonu basınca, günlük saat menü içine giriş yapılır.

Her tür ayarda **SAĞ ÜST (S)** ile ilerleyin, **SOL ALT (A)** ile değişikliği yapın.

Günlük saat menü sıralama:

>> Tarih format ayarı (gün/ay veya ay/gün) >> saat format ayarı (12 saat veya 24 saat) >> çift saat (dual) ayarı >> varsayılan saat ayarı (home veya away) >> çift zamanı ayarlanmış ise, ikinci saatin (away) saat farkı >> saat ayarı (default, home veya away) >> tarih ayarı (yıl – ay – gün)

DALIŞ AYARLARI için Saat Ana Ekranında iken, **SOL ÜST (S)** butonu basılı tutun ve FREE yazan Dalış Ana Ekranına gelin; daha sonra ayarları girmek için **SOL ÜST (S)** butonu istediğini ayar menü bulana kadar ilerleyiniz.

Menü sıralama:

(GoTo CHRO) – Kronometre – kronometre.

(SN) – Seri numarası – seri no ve yazılım

(GoTo SET U) - İlave Özellikler Ayarları

SET U'yu gördüğünüzde **SAĞ ÜST (S)** butona tek basış yaparak, ayarları değiştirebilirsiniz.

SET U GRUBU ayarlar içinde ilerleyiniz, göreceğiniz:

- **UNIT - SOL ALT (A)** butona basarak Metrik (m/bar) veya Emperyal (ft/psi) ölçü birimine göre ayarlayabilirsiniz. Ayarları yaptıktan sonra, **SAĞ ÜST (S)** butona basarak bir sonraki ayara geçin.
- **WET ACT - ON**, yani F11'in suda otomatik açılma ayarıdır. **SOL ALT (A)** butonla ON (açık) veya OFF (kapalı) konumuna ayarlayarak **SAĞ ÜST (S)** butona basın ve bir sonraki ayara geçin.
- **H2O TYPE** – dalış yapmak istediğiniz su tipi ayarıdır. **SOL ALT (A)** butonla DENİZ (sea) veya FRSH (tatlı su) su tipi ayarlayarak **SAĞ ÜST (S)** butona basın ve bir sonraki ayara geçin.
- **GLO DURA** - ışık süresi. Işık butonuna bastığınızda kaç saniye yanacağını belirler. Varsayılan ayar 10 saniye dir (mevcut ayarlar 5 sn, 10 saniye, 30 saniye ve 1 dakika dir). Ayarları yaptıktan sonra, **SAĞ ÜST (S)** butona basarak bir sonraki ayara geçin.

AERIS.

- **AUTO GLO** – otomatik ışığıdır. **SOL ALT (A)** butonla ON (açık) veya OFF (kapalı) konumuna ayarlayarak **SAĞ ÜST (S)** butona basın ve bir sonraki ayara geçin.
- **SAMP** - Sampling Rate, yani örnekleme oranı ayarıdır. 0.25 saniye, 0.50 saniye, 1 saniye veya 2 saniyelik seçeneklerden hangisine ayarlarsanız, o kadar sıklıkla dalış kayıtlarınızı bilgisayarın hafızasına kaydeder. **SOL ALT (A)** butonla ayarlarınızı yapın, **SAĞ ÜST (S)** butonla bir sonraki ayara geçin.
- **DSD** – Dalış başlangıç derinliği ayarıdır. 0.6 metre, 1.2 metre veya 1.8 metre seçeneklerden hangisine ayarlarsanız, o metreye ulaştığınızda saat dalış moduna geçer.

ÖNEMLİ NOT: Otomatik çalışma derinliği ayarlarından 0.6 m lik ayar özellikle dinamik apnea gibi havuz çalışması yapan sporcular için tasarlanmıştır fakat bilgisayarın basınç algılaması çok hassaslaşacağı için hatalara sebebiyet verebilir. Bu nedenle özellikle deniz çalışmalarında ve dalışlarında 1.2 m veya 1.8 m lik ayarın kullanılmasını tavsiye ederiz.

- **BDSI** – Dalış Arası Satih Fasilasıdır. Ayarlanmış olduğu süreyi (1 saniye den 1 dakika ya kadar) dalışı ayrı ayrı görebilmek için 0:01 e kadar indirebilirsiniz.

(GoTo SET A) - Alarm Ayarları

SET A yi gördüğünüzde **SAĞ ÜST (S)** butona tek basış yaparak, ayarları değiştirebilirsiniz.

Alarm Ayarları (SET A)

SET A GRUBU ayarlar içinde ilerleyiniz:

- **AUD** - ON ise sesli alarm açık. **AUD OFF** ise, sesli alarm kapalı demektir. **SOL ALT (A)** butonu ile değiştir, **SAĞ ÜST** butonu ile bir sonraki ayara geç.
- **SRT** – Satih Fasıla Zamanı Alarmıdır. Eğer ayarladığınız satih süresi varsa, ve SRT ON (açık) ise, dalıştan sonra ayarladığınız satih süresi bitince SRT alarmı size uyarı verir. Mevcut SRT ayarları: OFF (kapalı), ON (açık), SET (ayarla) – bu seçenekte kendi süre ayarlayabilirsiniz. **SOL ALT (A)** butonu ile değiştir, **SAĞ ÜST** butonu ile bir sonraki ayara geç.
- **RTI** – Tekrar Eden Zaman Aralığı Alarmıdır. Örneğin her 30 saniye de bir uyarılmak istiyorsanız, tekrarlı alarm. Mevcut RTI seçenekleri: OFF (kapalı), ON (açık), SET (ayarla) – bu seçenekte kendi süre ayarlayabilirsiniz. **SOL ALT (A)** butonu ile değiştir, **SAĞ ÜST** butonu ile bir sonraki ayara geç.

AERIS.

- **RDI** – Tekrar Eden Derinlik Aralığı Alarmıdır. Örneğin her 4 metre de bir uyarılmak istiyorsanız, tekrarlı alarm. Mevcut RDI seçenekleri: OFF (kapalı), ON (açık), SET (ayarla) – bu seçenekte kendi derinliği (3 metreden 33 metreye kadar) ayarlayabilirsiniz. **SOL ALT (A)** butonu ile değiştir, **SAĞ ÜST** butonu ile bir sonraki ayara geç.
- **DA1 (DA2 – DA6)** – Ayarlayabileceğiniz 6 İniş / Çıkış Derinliği Alarmlarıdır. çıkışta devreye girer. Bu derinlik alarmları daldığınızda ayarladığınız derinliklere göre hem inişte hem çıkışta devreye girer.

(GoTo CDT) – Countdown Timer –dalış sırasında zaman geri sayacıdır.

PİL DEĞİŞİMİ

NOT: Aşağıdaki yöntemler aynen uygulanmalıdır. Uygunsuz pil değişimi sonucu meydana gelen hasarlar 2 (iki) yıllık garanti kapsamının dışındadır.

Pil değişimi temiz, kuru bir yerde ve kir, toz gibi maddelerin olmadığı bir ortamda pil yuvasına yabancı malzeme girmemesine dikkat edilerek yapılmalıdır.

Pil kapağı ortam ısısının dış ortam ısısına eşit olduğu bir yerde açılmalıdır. Örneğin klimalı bir ortamda kapatılmış bir pil yuvası genişmeden dolayı zarar görebilir.

Kırık veya hasar olup olmadığından emin olmak için tuşları, camı ve dış kabı kontrol ediniz. Eğer herhangi bir çatlak veya hasar izi varsa, dalış bilgisayarınızı KULLANMADAN yetkili Servisine iletiniz.

Pil değişiminde hafızadaki dalış kayıtları silinmez.

Pil değişimi için sadece ORJİNAL PİL KİTİ kullanın.

PİLİN ÇIKARILMASI

- Kayışları çıkartmak zorunda değilsiniz.
- Bilgisayarınızın arka yüzünde 4 adet vida vardır (Resim 1). Küçük 3 mm tornavida kullanarak saatin ters yönünde çevirin ve vidaları çıkartın.
- Arka metal kapağı (kayıslı) ve saatin ön kısmı dikkatlice ayrılın, pil kapağından pili çıkartınız (Resim 2).
- Metal kapaktan oringi dikkatlice çıkartınız (Resim 3).
- Atık pilleri çevresel zararlarından dolayı çöpe atmayın, atık pil toplama noktalarına bırakınız.

AERIS.

Resim 1
VİDALİ ARKA KAPAK



Resim 2
PİLİN ÇIKARILMASI



Resim 3
ORİNG ÇIKARILMASI



KONTROL

- Sızdırmazlığı sağlayan bölümleri herhangi bir çizik, çatlak, toz, kir vb. olma ihtimaline karşı iyice kontrol ediniz.
- Tuşlarda, camda ve ana gövdede bir çatlak olup olmadığını kontrol ediniz.

DİKKAT: Hasar, rutubet ya da pas görüldüğünde dalış bilgisayarı yetkili satıcıya iade ediniz ve fabrikanın uygun gördüğü bakım uygulanmadan kullanmaya ÇALIŞMAYINIZ.

- Pil kapağı O-Halkasını çıkarınız ve herhangi bir ezilme ya da kesik olup olmadığını kontrol ediniz. O-ringini çıkarırken herhangi bir alet KULLANMAYINIZ.
- Tam bir sızdırmazlığı sağlamak için her pil değişiminde O-ring değişimi de önemle tavsiye edilir.
- Pil Kapağı ve Ana Gövde dişlerinde düzgün şekilde kapanmasını engelleyecek türden hasar belirtisi olup olmadığını incelenmelidir.
- İçine nem sızdığını gösteren herhangi bir paslanma izine karşı pil kapağının içini iyice kontrol ediniz.
- Paslanma görüldüğünde dalış bilgisayarı Yetkili satıcısına götürünüz ve fabrika bakımı uygulanana kadar kullanmaya ÇALIŞMAYINIZ.
- Nem görüldüğünde Yetkili satıcısı tarafından saatin kontrol edilmesi ve temizlenmesi en iyi yöntemdir.

AERIS.


PİLİN TAKILMASI

- Yeni bir CR2450 tipi bir pili negatif (-) tarafı pil yuvasının altına gelecek şekilde yerleştiriniz. Pili sol taraftan içeriye doğru itiniz (Resim 4) ve tam yerleştirdiğimize emin olunuz.
- O-ringi hafifçe silikonlayınız ve metal arka kapağının iç kısmına yerleştiriniz. Düzgün şekilde yerleştirdiğinizden emin olunuz (Resim 5).

Resim 4 - PİLİN TAKILMASI



Resim 5 - KAPAK ORİNG

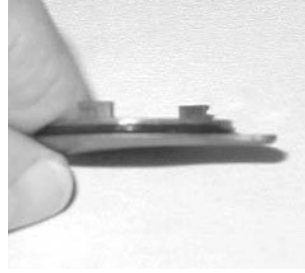

NOT: Kapağ o-ring orijinal o-ring kitinden olmalıdır, aksi halde garanti hükümleri geçersiz sayılacaktır.

- Kapağı (O-ring ile birlikte) dikkatlice yerine oturtunuz ve bastırarak yuvasına yerleştiriniz (Resim 6).
- Kapağı yuvasında tutmaya devam ediniz ve vidaları takınız (Resim 7). Saat yönüne çevirerek vidaları çeviriniz.

Resim 6
KAPAĞIN YUVAYA
YERLEŞTİRİLMESİ



Resim 7
KAPAĞIN TAKILMASI
(elle iterek)





Önemli Not: Pil değişimini kendiniz yapamayacağınızı düşünüyorsanız, pil değişimi için yetkili servise gönderiniz.

Kutu içinden çıkan film cam koruyucusunu yapıştırırken dikkat etmeniz gereken :

Sarı renkli kâğıdı ayırdıktan sonra ayrıca şeffaf filminde ayırmalısınız. Yapıştırıcı bölüm şeffaf filmin arasındadır.

TEST

- Cihazı çalıştırınız ve ekranın devamlı net ve görüntünün berrak olduğundan emin olunuz.
- Görüntüde bir eksiklik var ise veya parlak görünmüyorsa ya da düşük pil durumu gösteriyorsa dalış bilgisayarı kullanmadan tam anlamıyla incelenmesi için en yakın yetkili servisine götürünüz.
- Tarih, saat, Alternatif Zaman Saati ve günlük alarm ayarlarınızı yapınız.
- Dalıştan önce tüm Dalış Modunun ayarlarını kontrol ediniz.